

Conexión GUARDIAN ATS / SOL por corte de Red



Actualizado por Ing. Luis Fernández

Esto incluye todos los modelos de la serie GUARDIAN ATS / SOL y GUARDIAN ATS / SOL "PRO"

 Lea las instrucciones atenta y completamente antes de realizar el servicio.



Asegúrese de que toda la energía esté desconectada antes de continuar. No hacerlo puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte.



PRECAUCIONES


- Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
- Quemaduras: deje que el motor se enfríe completamente antes de tocar las partes calientes.
- Para reducir la posibilidad de incendio o explosión, tenga cuidado cuando trabaje cerca de gasolina. Mantenga cigarrillos y las llamas alejados de todas las piezas relacionadas con el combustible.

1

Busque el cuadro de protección de su vivienda, retire la tapa y localice los cables principales Fase y Neutro, normalmente de color "azul y marrón", **(recuerde desconectar la corriente general)**, se recomienda utilizar cable de 2,5mm.


a

Conecte dos cables Neutro color azul y Fase color marron despues del diferencial principal.f

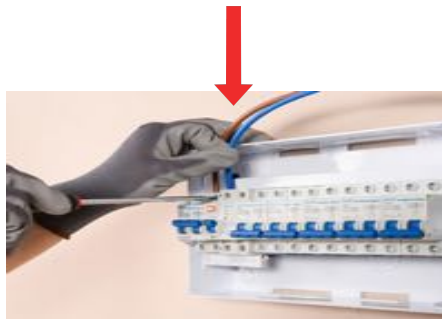

d

Conecte dos nuevos cables Neutro de color azul a N y Fase de color marron a L en la salida de OUTPUT, estos cables serán los utilizados para los consumos de la vivienda.

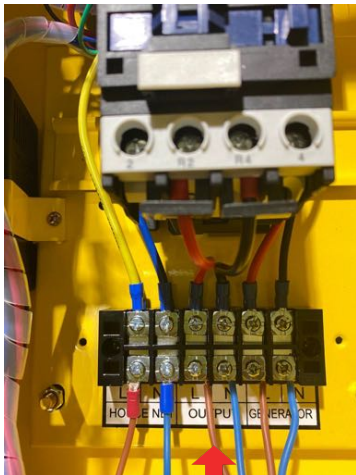

2

Conexión del cable ATS al generador HISPANUS GUARDIAN ATS / SOL.
Conecta el cable blanco de maniobra con 5 pines que se encuentra dentro de la caja ATS.

